




Bedienungsanleitung

Motorrad Spanngurt Set 10 & 11

1. Das Ende mit der Schlaufe um eine geeignete Stelle (z.B. Gabelbrücke, Lenker, Gabelholm, Rastenausleger oder Rahmen) legen und in den naheliegenden gummierten S-Haken einfädeln.

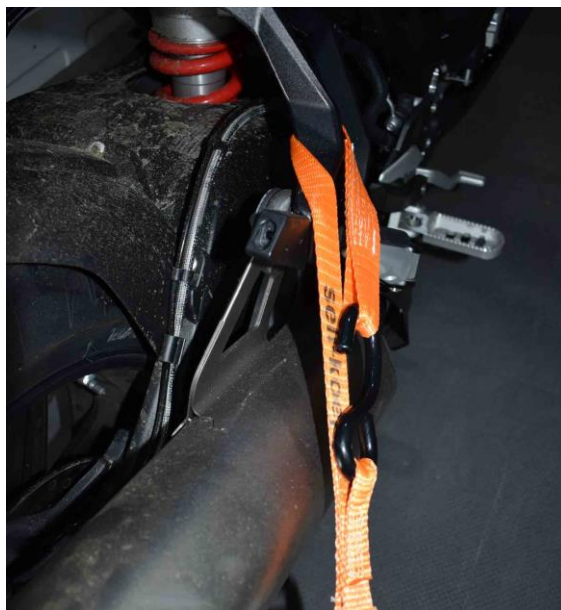

2. Den S-Haken auf der anderen Seite in einen passenden Anschlagpunkt im Transporter oder am Anhänger einhaken. Dabei bitte darauf achten, dass das Zurrgurband nicht verdreht ist!



Drahtspleißerei

www.seil-koeppen.de

Grünauer Fenn 37, 14712 Rathenow
Ruf: 0049-(0)-3385/494431-0
Mail: info@seil-koeppen.de

**Köppen
GmbH**



3. Den S-Haken auf der anderen Seite in einen passenden Anschlagpunkt im Transport oder am Hänger einhaken. Dabei bitte darauf achten, dass das Zurrgurband nicht verdreht ist!



4. Den Spanngurt mit Hilfe der Schlaufe am Klemmschloß nach unten hin spannen. Gurte abwechselnd so spannen das das Vorderrad bzw. Hinterrad etwas einfedert.

Auf gleichmäßiges anziehen der Gurte achten!

Fertig!